# Easy 5+

*User Manual*

# Sommaire


***1. Consignes de sécurité ..... 2***
***2. Consignes de sécurité supplémentaires ..... 3***
***3. Présentation de ce téléphones ..... 6***
3.1 Touches ..... 6
3.2 Affichages écran ..... 7
3.3 Symboles d'états ..... 7
***4. Mode d'emploi ..... 8***
4.1 Instructions d'installation ..... 8
Pour installer la carte SIM ..... 8
Codes carte SIM/Mot de passe ..... 8
Précautions concernant la carte SIM : ..... 9
4.2 Installer la batterie et son couvercle : ..... 9
4.3 Charger/recharge la batterie ..... 9
4.4 Utilisation de la batterie ..... 10
Surveillance de la capacité de la batterie ..... 10
Rappel de puissance de batterie ..... 10
4.5 Pour allumer ou éteindre ..... 10
4.6 Pour passer un appel ..... 10
Appel international : ..... 11
Pour composer un numéro de poste ..... 11
Pour appeler un numéro raccourci ..... 11
4.7 Régler le volume ..... 11
4.8 Répondre à un appel ..... 11
***4.9 Numéros raccourcis : ..... 11***
***4.10 Fonction SOS (urgence) ..... 12***
***4.11 Réglage de l'heure ..... 13***
***4.12 Verrouiller/déverrouiller les touches ..... 13***
*4.13 Main-libre .....*
5. Entretien ..... 13
5.1 Caractéristiques ..... 14
5.2 Informations sur la batterie ..... 14

## 1. Consignes de sécurité

Veuillez lire toutes les directives suivantes et les respectez afin d'éviter tout danger et toute violation des lois en vigueur.

**Conduire en toute sécurité**

1) N'utilisez pas le téléphone lorsque vous conduisez. En cas de nécessité, utilisez le kit mains libres.

2) Placez le téléphone dans le socle de façon sécuritaire. Ne le mettez pas sur un siège passager ou un endroit quelconque où il risque de tomber en cas d'accident ou de freinage brusque.

**A éteindre pendant un vol**

Un avion peut être affecté par les interférences causées par un téléphone. Il est interdit d'utiliser un téléphone à bord d'un avion. Veuillez éteindre votre téléphone pendant un vol.

**Eteignez votre téléphone à proximité de zones contenant des produits explosifs, chimiques, inflammables ou dangereux.**

Respectez les restrictions en vigueur sur l'utilisation d'équipements de transmission par signaux radio en éteignant votre téléphone à proximité ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Eteignez votre téléphone dans une station service ou à proximité de dépôts de carburant, d'usines chimiques ou dans les endroits où sont stockés des produits dangereux.

**Hôpitaux et centres de santé**

Respectez les restrictions en vigueur sur l'utilisation de téléphone dans les hôpitaux. Eteignez votre téléphone lorsque vous êtes à proximité d'équipements médicaux. Les équipements de transmission par signaux radio, notamment les téléphones mobiles, peuvent entrer en interférence avec des appareils médicaux mal protégés.

**Interférence**

Les performances de tout téléphone peuvent être affectées par des interférences radio.

**Service professionnel :**

Le téléphone doit être installé ou réparé par un professionnel. Vous risquez gros si vous installez ou réparez ce téléphone vous-même, d'ailleurs c'est contraire aux règles stipulées dans la garantie.

**Accessoires et batterie**

Vous ne devez utiliser que les accessoires et batterie recommandés par le fabricant de ce téléphone.

**Utilisation correcte**

N'utiliser le téléphone que pour l'usage prévu dans ce manuel.

Evitez d’utiliser le téléphone dans des environnements de températures excessives. Evitez de laisser le téléphone au soleil ou à un endroit humide ou poussiéreux.

Soyez prudent lors de l’utilisation de téléphones portables à proximité de stimulateurs cardiaques (pacemaker), aides auditives, équipements électro-médicaux etc., qui risquent d’être perturbés par le téléphone portable.

Les différentes pièces et composants peuvent causer un étouffement en cas d'ingestion.

Pour éviter toute démagnétisation, éloignez le téléphone et les accessoires de tout objet magnétique, tel que disques magnétiques ou cartes de crédit.

Ne pas jeter au feu le téléphone, ses composants ou accessoires.

Gardez le téléphone à une distance supérieure à 2,2 cm de votre corps.

**Appel d'urgence**

Une fois le téléphone allumé et en service, vous pouvez composer un numéro d'urgence (112, etc.) et demander une assistance. Appuyez sur la touche Envoyer pour appeler, puis signalez votre position en décrivant brièvement ce qui vous est arrivé. Ne mettez pas fin à l’appel sauf si on vous le demande.

Remarque : Les téléphones mobiles comme cet appareil utilisent des signaux radio, des réseaux téléphoniques cellulaires et terrestres (certains réseaux ne permettent pas les appels d'urgence tels que le 112).

Par conséquent vous ne devez pas compter uniquement sur un téléphone portable pour faire des appels de première importance, tel qu'un appel aux services d'urgences médicales. Consultez votre opérateur local pour vous en assurer.

## 2. Consignes de sécurité supplémentaires

Le téléphone et ses accessoires contiennent des composants de petite taille. Ne les laissez pas à portée des enfants.

**Environnement d’utilisation**

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s’il vous est

interdit de l'utiliser ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale.
Cet appareil est conforme aux recommandations relatives aux radiations lorsqu'il est utilisé en position normale près de votre oreille ou lorsqu'il est éloigné d'au moins 2,2 cm (7/8 pouce) de votre corps. Lorsque l'appareil est sous tension et que vous le portez sur vous, vérifiez que son support ou son étui ne renferme pas de métal et qu'il se trouve éloigné de votre corps de la distance minimum indiquée ci-dessus. Respectez les directives concernant cette distance jusqu'à la fin du transfert.
Certains composants de l'appareil sont magnétiques, il peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

**Appareils médicaux**

Les équipements de transmission par signaux radio, notamment les téléphones mobiles, peuvent entrer en interférence avec des appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour savoir s'il est protégé correctement les signaux radio externes, ou si vous vous avez des doutes. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les hôpitaux et les centres de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux radio externes.

**Stimulateur cardiaque (pacemaker)**

Les constructeurs de stimulateurs cardiaques recommandent une distance minimum de 15 cm (6 pouces) entre un téléphone mobile et un stimulateur pour éviter toute interférence possible avec le stimulateur. Ces recommandations sont conformes à celles des recherches indépendantes réalisées par le WTR (Centre de Recherche spécialisé dans la technologie sans fil). Les personnes possédant des stimulateurs :

- Doivent toujours garder l'appareil à une distance supérieure à 15 cm de leur stimulateur.
- Ne doivent pas transporter l'appareil dans la poche proche de la poitrine
- Doivent placer l'appareil sur l'oreille opposée au stimulateur pour éviter toute interférence. Si vous pensez qu'une interférence pourrait se produire, éteignez immédiatement votre appareil et éloignez-le d'avantage.

**Aides auditives**

Certains appareils numériques sans fil peuvent avoir une interférence avec des appareils d'aide auditive. Contactez votre opérateur en cas d'interférence.

**Véhicules**

Les signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou les systèmes d'airbag. Pour obtenir plus d'informations, consultez le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que celui des

équipements ajoutés à votre véhicule.
Ne laissez pas et ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'airbags : Rappelez-vous que les airbags se gonflent à l'air injecté avec une très grande puissance.
Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission par signaux radio fixes ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si le téléphone portable est mal placé et si l'airbag se déploie, ce dernier pourrait entraîner de graves blessures.
L'utilisation de téléphones portables est interdite en vol. Éteignez l'appareil avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cet usage peut également être illégal.

**Environnements potentiellement explosifs**

Éteignez toujours votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux de signalisation. Il s'agit notamment des zones où il est généralement exigé d'arrêter le moteur des véhicules. Dans de telles zones, quelques étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures graves, voire mortelles.
Éteignez votre appareil dans les stations service, près des pompes à carburant et dans les garages.
Respectez les restrictions en vigueur sur l'utilisation d'équipements de transmission par signaux radio dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.
Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des ponts de bateaux : des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz liquides (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits ou des particules chimiques, des céréales, des poussière ou poudres métalliques.

**Appels d'urgence IMPORTANT !**

Les téléphones mobiles comme cet appareil utilisent des signaux radio, des réseaux téléphoniques cellulaires et terrestres ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, une connexion fiable ne peut être garantie dans toutes les circonstances.
Par conséquent vous ne devez pas compter uniquement sur un téléphone portable pour faire des appels de première importance, tel qu'un appel aux services d'urgences médicales.

**Informations de Certification (SAR)**

Ce modèle est conforme aux directives internationales relatives à l'exposition aux ondes radioélectriques. Votre téléphone mobile est un appareil émetteur-récepteur. Il a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites relatives à l'exposition à l'énergie radiofréquence établies par les directives internationales.

Ces directives s'appuient sur des normes qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants ICNIRP et prévoient une marge de sécurité substantielle afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur état de santé ou leur âge. Les normes d'exposition applicables aux téléphones mobiles utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique (SAR). La limite SAR établie par ICNIRP pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg autorisés pour la population en général. Bien que le SAR soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le SAR exact du téléphone en fonctionnement peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Cet écart tient au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance afin d'utiliser seulement la puissance nécessaire pour communiquer avec le réseau. Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux SAR de différents téléphones et dans différentes positions, tous sont conformes aux exigences officielles de sécurité. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'incitent à aucune précaution particulière quant à l'usage de téléphones mobiles. Ils font cependant remarquer que la réduction des durées des communications et l'utilisation de kit "mains-libres" réduisent l'exposition aux signaux.

**Réglementation WEEE**

Le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus indique que ces produits doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères. Ceci s'applique à votre appareil et tout accessoire marque avec ce symbole. Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires.

## 3. Présentation du téléphone

**Vue de face**

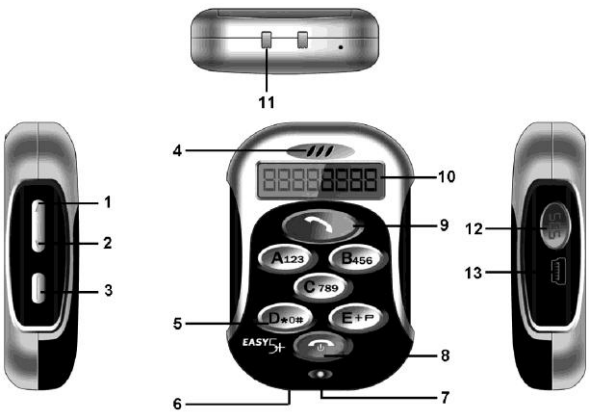


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Touche Haut** | **6** | **MIC** | **11** | **Contacts chargeur** |
| **2** | **Touche Bas** | **7** | **Témoin lumineux** | **12** | **Touche SOS** |
| **3** | **Touche OK** | **8** | **Touche Fin** | **13** | **Prise chargeur/Oreillette** |
| **4** | **Ecouteur** | **9** | **Touche Envoyer** | | |
| **5** | **Clavier** | **10** | **Ecran** | | |

### 3.1 Touches

Ce téléphone est doté des touches suivantes :

| Touche | Nom | Annotations |
|---|---|---|
| | Touche Envoyer | Appuyez dessus pour faire ou répondre à un appel. |
| | Touche Fin | Appuyez dessus pour mettre fin à l'appel.<br>À maintenir enfoncée pendant quelques secondes pour allumer ou éteindre le téléphone.<br>Pour annuler le numéro à appeler ou à mémoriser. |
| | Touche Haut/Bas | Appuyez dessus en mode Edit (Modif) pour déplacer le curseur.<br>Appuyez dessus durant une conversation pour régler le volume. |
| | Touche OK/Régler | Appuyez dessus pour mémoriser les numéros composés. |
| | Touches raccourcis/numériques | Utilisez ces touches pour composer des numéros.<br>Utilisez ces touches pour entrer des chiffres et des symboles. |
| | Témoin Signal | 1) Clignotant rouge : batterie en cours de charge.<br>2) Allumé vert : batterie chargée.<br>3 Clignotant vert : Connecté au réseau.<br>4) Eteint : Non connecté au réseau et/ou carte SIM non valide. |
| | SOS | Appuyez dessus pour faire un appel d'urgence. |

### 3.2 Affichages écran

Lorsque le téléphone est allumé, l'écran affiche :

1)À gauche, la force du signal réseau.

2)A droite, le niveau de charge de la batterie.

3)L'heure.

4)Texte : instructions ou messages.

### 3.3 Symboles d'états

Force du signal reçu : niveau de charge de la batterie :

## 4. Mode d'emploi

### 4.1 Instructions d'installation

**Pour installer la carte SIM**

LE TELEPHONE DOIT ETRE ETEINT ET NON CONNECTÉ À AUCUN AUTRE MATERIEL, NI À UNE SOURCE D'ALIMENTATION.

1) Retournez le téléphone et poussez doucement vers le bas le couvercle et l'enlever (poussez de préférence à côté du haut de l'appareil).

2) Insérez la carte SIM en la glissant doucement dans son siège situé dans la partie inférieure gauche.

**Remarque** : Assurez-vous que le coin biseauté de la carte corresponde au contour et que les contacts de la carte sont orientés vers le bas.

**Codes carte SIM/Mot de passe**

***ATTENTION : Pour activer ou désactiver cette fonction, la carte SIM doit être insérée dans un téléphone GSM standard phone car ce téléphone n'est pas doté de cette fonction.***

- Code PIN1

Le Code PIN (Personal identify number ou numéro d'identification personnel)) empêche toute utilisation non autorisée du téléphone. Le Code PIN accompagne généralement la carte SIM et est fourni par l'opérateur.

Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, ce dernier sera bloqué. Pour débloquer le code PIN, vous aurez besoin d'une clé PUK (personal unlocking key (clé de déblocage personnelle)) fournie par l'opérateur.

- Code PIN2

Certaines fonctions, telles que le coût des appels, exigent un second code PIN2. Le code PIN2 est fourni par l'opérateur avec certaines cartes SIM, et ces fonctions ne sont disponibles que lorsque la carte SIM les prend en charge.

Si vous entrez trois fois de suite un code PIN2 erroné, ce dernier sera bloqué. Pour débloquer le code PIN2, vous aurez besoin d'une clé PUK2 (personal unlocking key (clé de déblocage personnelle)) fournie par l'opérateur.

CODE PIN

Lorsque le téléphone est allumé, le message “Input PIN1 or PIN2 or PUK” (Entrer PIN1 ou PIN2 ou PUK) apparaîtra.

1. Entrez le bon code Pin ou PUK à l'aide des touches numériques comme lorsque vous entrez un numéro à appeler.

   Remarque : Appuyez rapidement sur les touches, une fois pour entrer le premier chiffre de la touche, deux fois pour entrer le deuxième chiffre de la touche et trois fois pour entrer le troisième chiffre de la touche

   Exemple, en appuyant sur la touche "A" une fois fait entrer "1". Deux fois fait entrer "2". Trois fois fait entrer "3".

2. Appuyez sur Envoyer pour confirmer.

**Précautions concernant la carte SIM :**

1)Manipulez la carte SIM avec précaution car les égratignures ou le pliage l'endommagent.

2)Si la carte SIM est incorrectement insérée, non valide ou endommagée, l'écran affichera : "No SIM Card" (Pas de carte SIM) lorsque le téléphone est allumé. Retirez la carte SIM, vérifiez si elle a été correctement insérée et réinsérez-la correctement si ce n'est pas le cas.

3)Si l'écran affiche "SIM Card Damaged" (carte SIM endommagée), contactez votre opérateur.

**4.2 Installer la batterie et son couvercle :**

1)Après l'installation de la carte SIM, installez la batterie.

2)Les contacts métalliques de la batterie doivent être orientés vers le haut du côté gauche.

3)Placez les contacts métalliques de la batterie au dessus des contacts du téléphone et faites la glisser doucement en place.

4)Remettez le couvercle de la batterie en le mettant dans son emplacement et en le faisant glisser doucement pour le verrouiller

**4.3 Charger/recharger la batterie**

1)La prise de charge est située sur le côté droit au dessous de la touche SOS.

2)Insérez doucement la fiche de charge dans la prise ; assurez-vous qu'elle est dans la bonne orientation ; la forme de la fiche doit correspondre à celle de la prise.

3)Branchez l'autre extrémité du chargeur dans une source d'alimentation.

4)Lorsque la batterie est complètement chargée, coupez la source d'alimentation, débranchez le chargeur de la source d'alimentation et du téléphone.

Remarque :

1) Si la batterie est trop faible pour allumer le téléphone, chargez complètement la batterie avant de le rallumer.

2) Assurez-vous que la tension et le courant sont appropriés pour le chargeur de la batterie.

3) Durant la charge/recharge, vous pouvez allumer ou éteindre le téléphone. Mais il est préférable que le téléphone reste éteint pour une meilleure durée de vie de la batterie.

4) Pour des raisons de sécurité, il est préférable de ne pas utiliser le téléphone alors qu'il est connecté à une source d'alimentation et pendant la charge.

4) Servez-vous de la batterie uniquement aux fins auxquelles elle est destinée. N'utilisez jamais de chargeur ou batterie non autorisés ou endommagés.

## 4.4 Utilisation de la batterie

**Surveillance de la capacité de la batterie**

Lorsque la batterie est faible :

1) Le message batterie faible s'affiche.
2) Le symbole batterie vide clignote.

**Rappel de puissance de batterie**

1) Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue durée, elle doit être complètement rechargée avant de l'utiliser.
2) Bien que la batterie puisse être chargée et déchargée plusieurs fois, sa durée de vie est limitée. Remplacez la batterie lorsque les durées de conversation et de veille sont réduites de façon notable.
3) Si la batterie est complètement déchargée, l'indicateur de charge prendra quelques minutes avant de s'afficher à l'écran, et elle doit être rechargée pendant quelques heures avant de réutiliser le téléphone.
4) La batterie est rechargeable mais ne donne des performances optimales qu'après quelques cycles complets de charge et de décharge.
5) Si la batterie est utilisée pour la première fois ou n'a pas été utilisée pendant une longue durée, il est nécessaire de connecter, déconnecter et reconnecter le chargeur pour lancer la charge de la batterie.

## 4.5 Pour allumer ou éteindre

1) Maintenez enfoncée la touche pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume indiquant que le téléphone est allumé. L'écran affiche le message de démarrage.
4) Maintenez enfoncée la touche pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne indiquant que le téléphone est éteint.

**Pour régler l'heure à l'écran**

1) L'heure doit être réglée suite à la mise en marche pour la première fois, ou après avoir retiré la batterie pendant plus de 15 minutes.
2) Utilisez les touches Haut/Bas pour régler l'heure. Appuyez sur la touche Envoyer pour confirmer, le curseur se place automatiquement sur les minutes.
3) Utilisez les touches Haut/Bas pour régler les minutes. Appuyez sur OK pour confirmer.
4) Le téléphone passe automatiquement en mode veille.

## 4.6 Pour passer un appel

**Une fois la carte SIM et la batterie correctement installées, l'heure est réglée et le téléphone allumé.**

1) Appuyez sur les touches numériques pour composer le numéro à appeler puis appuyez sur la touche Envoyer .

*Remarque : Appuyez rapidement sur les touches, une fois pour entrer le premier chiffre de la touche, deux fois pour entrer le deuxième chiffre de la touche et trois fois pour entrer le troisième chiffre de la touche*

Exemple : En appuyant sur la touche "A"

Une fois fait entrer "1".
Deux fois fait entrer "2".
Trois fois fait entrer "3".

2) Appuyez sur la touche Fin pour terminer l'appel.

**Appel international :**

Appuyez sur la touche , l'écran affiche le symbole universel du code international qui est le “+”. Enter le code pays, le code région et le numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche Envoyer pour appeler.

**Pour composer un numéro de poste**

**Lorsque la personne appelée dispose d'un numéro de poste.**

Après avoir entré le numéro de téléphone, appuyez deux fois sur la touche , l'écran affiche la lettre “p”, entrez le numéro de poste puis appuyez sur la touche Envoyer pour appeler.

**Pour appeler un numéro raccourci**

Touches de raccourci :

1) Pour modifier la vitesse de saisie des touches **A, B, C, D, E** en mode veille.
2) Appuyez sur la touche A, B, C, D ou E, puis appuyez sur la touche Envoyer pour appeler, ou une pression longue sur A, B, C, D ou E pour entrer directement le numéro à appeler.

***Remarque : Reportez-vous à la section "Numéro raccourcis" pour savoir comment enregistrer des numéro raccourcis.***

### 4.7 Régler le volume

Durant une conversation, vous pouvez utiliser les touches Haut /Bas situées sur le côté gauche pour augmenter ou diminuer le volume.

### 4.8 Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, pour répondre :

1) Appuyez sur la touche Envoyer
2) Appuyez sur la touche Fin pour terminer l'appel.
3) Appuyez sur la touche Fin pour rejeter l'appel.

**Remarque : Si l'identification de l'appelant est reconnue, le téléphone affichera le numéro de téléphone de l'appelant.**

### 4.9 Numéros raccourcis :

**Pour attribuer et enregistrer des numéros raccourcis.**

1) En mode veille, appuyez sur la touche OK pour passer en mode modification, “select the key” (sélectionner une touche) apparaît à l’écran.
2) Appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro à afficher à l'écran.

Exemple, appuyez sur la touche “A”.

3) Appuyez sur la touche OK, “input number” (entrer un numéro) apparaît à l’écran.

4) Entrez les chiffres du numéro de téléphone à enregistrer.

5) Appuyez sur la touche OK, “operate succeed” (opération réussie) apparaît à l’écran.

**Remarque : Pendant la saisie des chiffres :**

a) Utilisez les touches Haut/Bas pour déplacer le curseur vers le haut ou le bas.

b) Appuyez sur la touche Fin pour effacer le chiffre avant le curseur.

c) Appuyez rapidement sur les touches, une fois pour entrer le premier chiffre de la touche, deux fois pour entrer le deuxième chiffre de la touche et trois fois pour entrer le troisième chiffre de la touche

Exemple, en appuyant une fois sur la touche "A" on entre "1", deux fois on entre "2", trois fois on entre "3".

**Enregistrer un numéro d’appel entrant en raccourci**

Un numéro d’appel entrant peut être enregistré en raccourci lorsqu'il apparaît à l'écran.

Lorsque le téléphone sonne et que le numéro apparaît

1) Appuyez longuement sur la touche (A, B, C, D ou E) à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro, jusqu'à ce que le message “Replace?” (Remplacer ?) apparaisse.

2) Appuyez sur la touche OK pour enregistrer, “number is saved” (numéro enregistré) apparaît à l'écran et le numéro sera enregistré.

**Remarque : Tout numéro raccourci déjà enregistré dans la touche sera effacé et remplacé par le nouveau numéro.**

### 4.10 Fonction SOS (urgence)

Cette fonction permet au téléphone d'appeler automatiquement un numéro raccourci mais pas d'appeler automatiquement des services d'urgence. La touche SOS appelle automatiquement des numéros enregistrés dans les touches raccourcis l'un après l'autre. Si le numéro enregistré dans “A” ne répond pas, le téléphone lui envoie un SMS dont le contenu est “Help” (Au secours) puis appelle le numéro dans “B” et de même si le numéro ne répond pas, il lui envoie un SMS dont le contenu est “Help” (Au secours) et ainsi de suite jusqu'à la fin des raccourcis (A à E).

Remarque : Si la carte SIM ne dispose pas de crédit ou est dans l'impossibilité d'effectuer un appel, alors la touche SOS serait incapable d'effectuer la procédure ci-dessus.

1) Maintenez enfoncée la touche SOS pendant quelques secondes pour lancer un appel SOS.

Le téléphone émet un signal d'alarme et “Dial Emergency?” (Appel d'urgence ?) serait affiché au bout de quelques secondes.

2) Appuyez de nouveau sur SOS pour faire un appel immédiatement sans attendre 5 secondes.

3) Appuyez sur la touche Fin pour annuler l'appel.

### 4.11 Réglage de l'heure

L'heure affichée peut être réglée de plusieurs manières :

1) Appuyez deux fois sur la touche E pour faire apparaître “p”.
2) Appuyez sur la touche OK, l'heure apparaîtra à l’écran.
3) Utilisez les touches Haut/Bas pour régler l'heure. Appuyez sur la touche Envoyer pour confirmer, le curseur se place automatiquement sur les minutes.
4) Utilisez les touches Haut/Bas pour régler les minutes. Appuyez sur OK pour confirmer.
5) Le téléphone passe automatiquement en mode veille.

### 4.12 Verrouiller/déverrouiller les touches

**Verrouiller les touches**

1) Appuyez une fois sur la touche E pour faire apparaître le symbole “+”.
2) Appuyez sur OK pour verrouiller les touches, toutes les touches seront bloquées.

Le symbole d'une clé apparaîtra au coin supérieur droit de l'écran.

**Remarque : La touche SOS reste bloquées.**

**Déverrouiller les touches**

1) Appuyez deux fois sur OK pour déverrouiller les touches.

### 4.13 Main-libre

Cette option ne peut être activée que pendant une conversation.
Appuyer sur la touche OK pour activer la fonction main-libre.
Appuyer une seconde fois sur la touche OK pour désactiver la fonction.

## 5. Entretien

※ Garder le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants
※ Garder la carte SIM dans des bonnes conditions. Ne pas plier ni gratter la carte SIM et éviter les interférences de l'électricité statique. Pour nettoyer la carte SIM, utilisez un morceau de tissu antistatique sans aucun détergent chimique.
※ Le téléphone ne devrait pas être exposé à l'humidité et à la vibration. Le téléphone ne devrait pas être exposé directement au soleil. Tout liquide qui pénètre à l'intérieur du téléphone entraînerait une corrosion des circuits électriques en métal, et la chaleur réduira la durée de vie des composants électroniques et endommagera la batterie.
※ Retirez la batterie si vous n’ utiliser pas le téléphone pendant une longue durée (plus d'un mois).
※ Identificateur du téléphone : Les informations suivantes sont importantes dans le cas où vous perdez le téléphone ou la carte SIM : Le numéro de série la carte SIM (inscrit sur la carte); le numéro de série du téléphone (15 chiffres) et le numéro de client donné par l'opérateur.

※ Si vous perdez le téléphone ou la carte SIM, contactez immédiatement votre opérateur pour qu'il empêche toute autre personne d'utiliser votre téléphone de façon illégale.

※ Si le téléphone n'est pas utilisé pendant une longue durée après être éteint, retirez la batterie pour éviter toute fuite de liquide qui endommagerait le téléphone. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue durée (ou elle est épuisée), et ne peut être chargée normalement à l'aide d'un chargeur portable, utilisez le socle de charge.

## 5.1 Caractéristiques

Type de réseau : GSM850MHz/DCS1900MHz;
GSM900MHz/DCS1800MHz
Dimensions : 87,47mm*54mm*22mm (longueur*largeur*hauteur)
Tension de service : 3,7-4,2 V
Capacité de la batterie : batterie BL888
Autonomie en veille : environ 100-200 heures
Autonomie en conversation : environ 2-3 heures

## 5.2 Informations sur la batterie

※ Ne jetez pas la batterie dans le feu

※ Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie.

※ N'utilisez la batterie qu'aux fins auxquelles elle est destinée.

※ N'exposez pas la batterie à des vibrations mécaniques et ne la perforez pas à l’aide d’un objet.

※ Conservez la batterie dans un endroit frais et sec, à l'abri de températures trop basses ou trop élevées ou exposée directement au soleil.

※ N'utilisez pas une batterie au lithium dans un environnement froid car sa charge et sa puissance seront réduites.

※ Ne nettoyez pas la batterie avec un liquide quelconque et ne la mettez pas en contact avec tout liquide (exemple : Eau, solvant, huile etc.).

※ Arrêtez immédiatement l'utilisation de la batterie en cas d'odeur quelconque ou si le téléphone/la batterie devient anormalement chaud ou froid.

※ Arrêtez immédiatement l'utilisation de la batterie en cas d'apparition de signes d'altération tels que fissures, déformation, gonflage, fuite de liquide ou oxydation.

※ En cas de contact du liquide de fuite avec la peau, suivez les instructions ci-dessous : rincez abondamment à l'eau ou à l'eau savonneuse immédiatement.

En cas de contact avec les yeux : rincez abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin.

※ Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs d'origine pour éviter d'endommager la batterie et le chargeur.

※ Eteignez toujours le téléphone avant et pendant la manipulation de la batterie.

※ Mettre au rebut la batterie conformément aux réglementations locales.